

Instrucțiuni de prelucrare pentru panourile ușilor care acoperă în întregime tocul interior al ușii

Produsele OTTO necesare:



OTTOCOLL®
M 580



OTTO Static
duza de amestecare
MGQ 10-19D



OTTO Com-
Pistol cu aer presat
P 2x310



OTTO
Cleanprimer
1101



Banda de fixare
10x1 mm

Opțional:



OTTOCORD
PE-B2 de rezervă
tijă de spumă



OTTOPUR
OP 910



Aplicator OTTO
Pistolul X7

1. Slefuiți suprafețele de lipit

În special pentru pulberi structurate sau suprafețe din lemn/colorate, șlefuiți energic suprafețele netede de lipit folosind hârtie abrazivă, un burete abraziv sau o șlefuitoare delta, o șlefuitoare orbitală aleatorie sau o șlefuitoare cu bandă cu granulație de 100.

Pentru profilele cu nervuri, șlefuiți cu o roată de periere sau o perie de sârmă.

Dacă este posibil, colectați praful de șlefuit cu un aspirator.

Suprafața trebuie apoi să fie mată.



2. Pregătiți suprafețele de lipit

Pentru o aderență optimă, utilizați o cârpă din microfibră pe ambele suprafețe de lipit, o cârpă curată, fără scame sau un prosop de curățare de atelier ușor umed cu OTTO Cleanprimer 1101*. Vă rugăm să ștergeți doar cu presiune manuală **un** direcție peste suprafețele de lipit. La fiecare 50 până la 100 cm întoarceți cârpa/prosopul de hârtie, până când nu se mai vede murdărie. Nu tratați suprafețele de mai multe ori. Vă rugăm să nu aplicați în zonele care vor fi vizibile deoarece grundul va lăsa urme vizibile!


* Vă rugăm să rețineți tabelul de amorsare din fișa tehnică pentru OTTOCOLL®M 580.



3. Aplicați banda de fixare

În funcție de sistemul pe care îl utilizați, banda de fixare cu două fețe, incompresibilă, de 1 mm grosime este fixată la aproximativ 1 până la 2 mm înapoi de marginea exterioară, fie de marginea panoului ușii sau din cadrul interior al ușii.

Lăsați banda de fixare să iasă în afară cu aproximativ 5 cm la toate capetele și apăsați-o cu o rolă de cauciuc, apoi îndepărtați pur și simplu căptușeala (folia de protecție) din partea proeminentă și apoi tăiați banda de fixare la lungime. Apoi lăsați căptușeala să iasă din nou și nu o trageți complet.

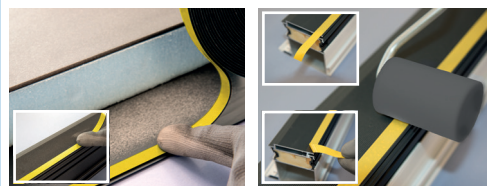


4. Aplicați OTTOCOLL®M 580

Activați adezivul de montare cu 2 componente conform instrucțiunilor de prelucrare pentru OTTOCOLL®M 580* și aplicați un cordon de adeziv de aproximativ 8 mm fie pe marginea panoului ușii, fie pe tocul interior al ușii, astfel încât, atunci când cele două părți sunt reunite, cel puțin ¾ din suprafața de lipit să fie acoperită cu o grosime de 1 mm.

Următorul pas trebuie făcut în 5 până la 10 minute.

* Vezi pe site-ul web www.otto-chemie.de/products/347

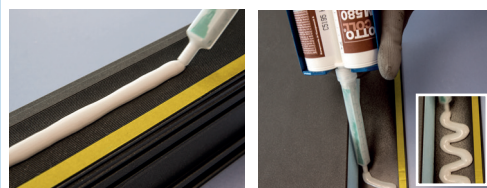

5. Alăturați-vă

Cel mai bine este ca 2 persoane să lucreze împreună pentru a se asigura că panoul ușii este aliniat plat și drept pe cadrul interior al ușii.

Vă rugăm să nu atingeți suprafețele lipite.

Apoi dezlipiți căptușeala de pe banda de fixare de jur împrejur.



6. Apăsați pe

Apăsați manual pe panoul ușii din centru spre exterior, astfel încât acesta să intre în contact cu banda de bandă preformată.

Presiunea trebuie aleasă astfel încât banda de fixare să fie comprimată, asigurându-se în același timp că este suficient pentru a face un contact bun de fixare.

Dacă se folosește o bandă de fixare cu două fețe, atunci nu va fi necesar să se folosească o presă sau cleme.



7. Închideți golul din jurul panoului

Așteptați cel puțin 60 până la 90 de minute înainte de a întoarce ușa și, dacă este necesar, apăsați mai întâi tija de suport OTTOCORD PE în spațiul dintre panou și cadru până la stratul de acoperire și apoi utilizați un pistol pentru a umple cu spumă OTTOPUR OP 910.

Apoi banda de fixare poate fi montată fără stres.

